



**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
КОНВЕКЦИОННАЯ  
ПЕЧЬ  
серии НЕВ-Г**

**Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования**

**HUALIAN**


**HUALIAN MACHINERY RUSSIA**

Тел.: 8-800-500-1-495

Веб-сайт: [www.hmru.ru](http://www.hmru.ru); [www.hualian.ru](http://www.hualian.ru)

## Оглавление

1. Введение .....	3
2. Меры предосторожности .....	3
3. Технические характеристики .....	3
4. Транспортировка и хранение .....	4
5. Порядок работы .....	4
6. Очистка и обслуживание .....	5

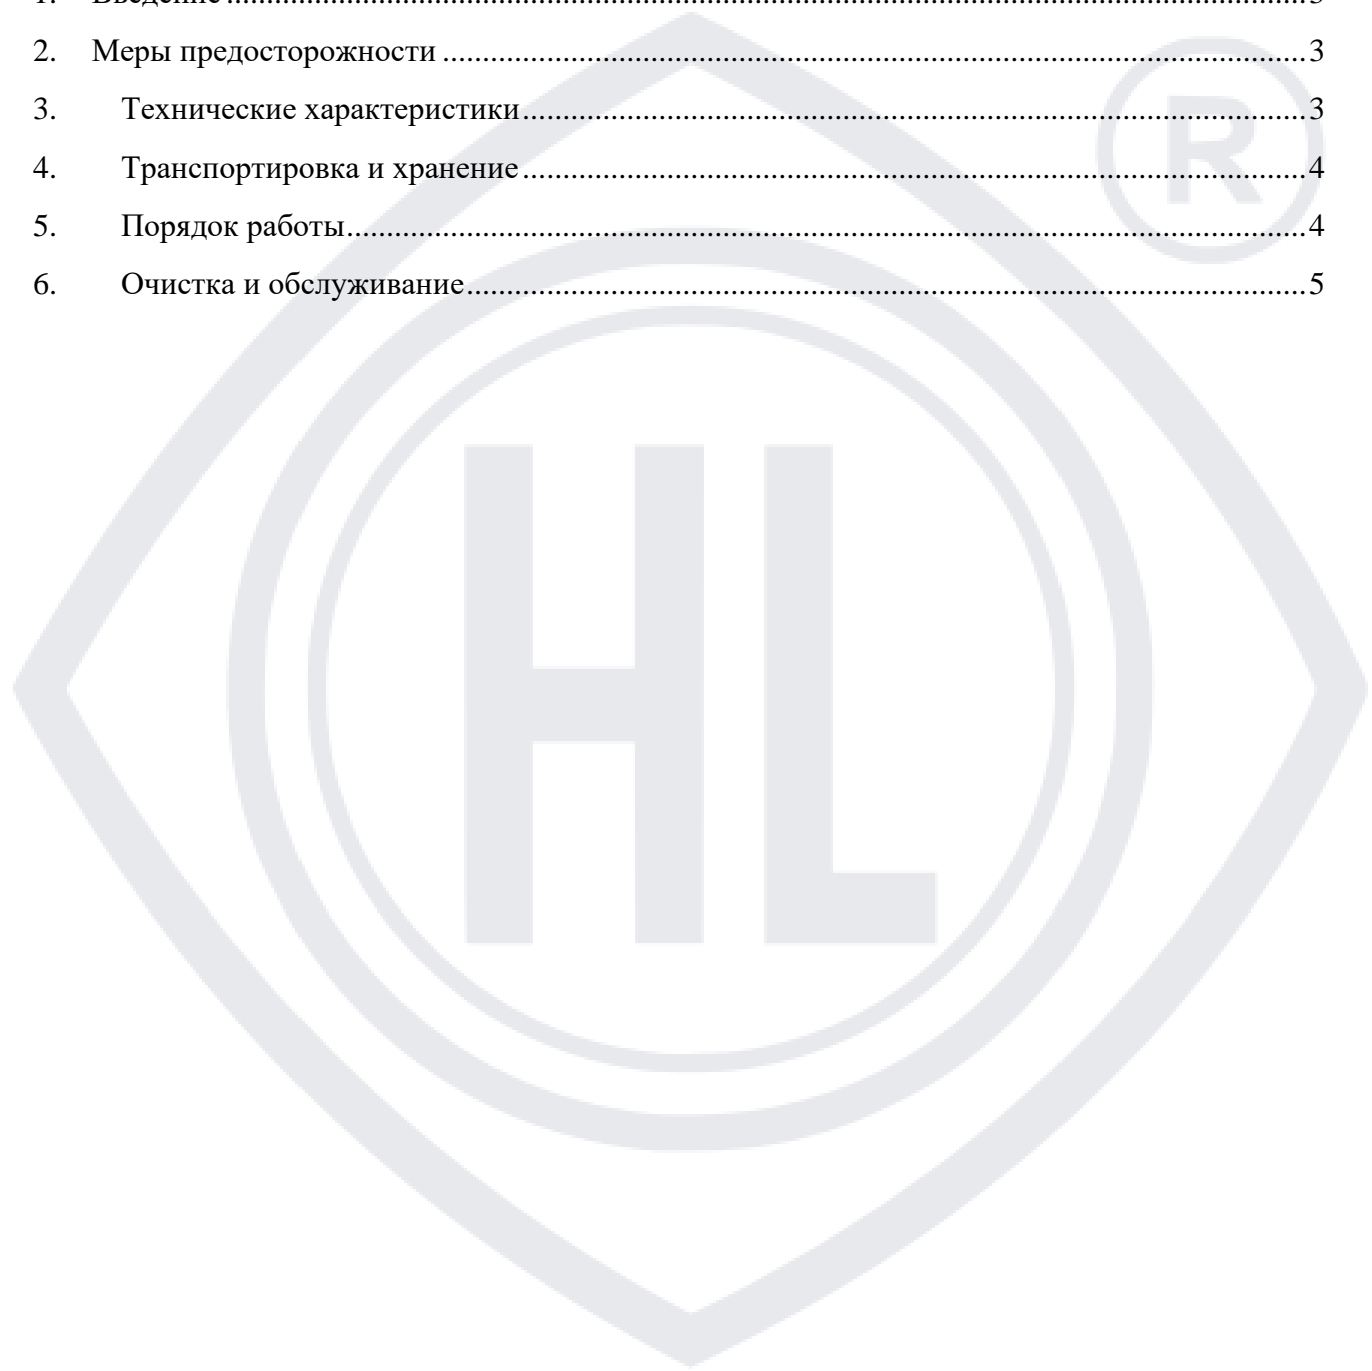

# HUALIAN

## 1. Введение

---

Электрические конвекционные печи серии НЕВ представляют собой комбинацию преимуществ аналогичных продуктов в стране и за рубежом, а также новый дизайн, продуманную конструкцию, удобное управление, быструю скорость нагрева, равномерную температуру, энергосберегающие функции.

## 2. Меры предосторожности

---

Чтобы в полной мере использовать возможности данного оборудования, уменьшить потери и повреждения, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием и сохраните её для использования в будущем.

Запрещено использование людям с серьёзными дефектами физического, сенсорного или умственного характера или недостатком опыта и знаний.

Производитель не несет ответственности за повреждения или неисправности, вызванные несоблюдением данной инструкции по эксплуатации.

- 1) Данное оборудование должно быть размещено на ровной поверхности, слева и справа необходимо оставить 10 см свободного пространства и 20 см сзади, поверхность стены должна быть из негорючего материала (например, кирпич и т. д.).
- 2) Напряжение питания оборудования должно соответствовать напряжению питания, указанному на шильдике.
- 3) Все предохранители, защитный автомат, переключатели и выключение питания оборудования должны быть в зоне легкой доступности от пользователя.
- 4) Перед использованием оборудования его необходимо надежно заземлить.
- 5) Перед запуском машины следует проверить, надежно ли электрическое соединение компонентов, надежно ли подключено заземление.
- 6) Все работы с электрическими компонентами оборудования при установке и обслуживании должны проводиться квалифицированным персоналом.

## 3. Технические характеристики

---

### 3.1 Основные параметры

Модель	Наименование	Мощность	Габариты
НЕВ-4F	Электрическая конвекционная плита	2.67кВт	595x600x580мм
НЕВ-8F	Электрическая конвекционная плита	6.4кВт	835x760x580мм

### 3.2 Технические характеристики

	HEB-4F	HEB-8F
Размер противня, мм	310x435	600x400
Расстояние между противнями, мм	80	90
Диапазон температуры, °С	50-300	
Таймер, мин	0-60	
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2100	
Подача пара	Да	
Комплектация	Противни в комплект не входят Только решётки 	В комплект входят противни 

### 4. Транспортировка и хранение

В процессе транспортировки печи с ней следует обращаться осторожно, не переворачивая, чтобы не допустить внутренних и внешних повреждений корпуса. Оборудование должно быть размещено в хорошо проветриваемом складе без коррозионной среды.

### 5. Порядок работы

- 1) Подключите питание, поверните переключатель таймера на 10 минут, установите температуру 200 °С (при первом использовании необходима очистка горячей водой при 200 °С в течение примерно 30 минут, чтобы избавиться от посторонних запахов).
- 2) Откройте дверцу при помощи ручки, поставьте противень с едой внутрь и закройте дверцу, установите переключатель на нужную температуру и установите таймер на необходимое время (расстояние между противнями с едой должно составлять минимум 40 мм для циркуляции воздуха).
- 3) Когда печь достигнет установленного времени, она автоматически перестанет работать.

**Примечание:** во время работы надевайте перчатки, чтобы не обжечься.

## 6. Очистка и обслуживание

---

- 1) При очистке и техническом обслуживании следует отключить электропитание и дождаться остывания оборудования, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев.
- 2) Откройте дверцу, достаньте противни и решетки из духовки и очистите их чистой водой с моющим средством.
- 3) Очистите духовку неагрессивным моющим средством и влажным полотенцем. Запрещено мыть водой напрямую, чтобы предотвратить попадание воды на электрические компоненты и предотвратить возникновение несчастных случаев.
- 4) Протрите плиту сухим полотенцем.
- 5) После очистки включите питание и установите температуру 80°C, подождите, пока печь высохнет и отключите питание.

**HUALIAN MACHINERY RUSSIA**

Тел.: 8-800-500-1-495

Веб-сайт: [www.hmru.ru](http://www.hmru.ru); [www.hualian.ru](http://www.hualian.ru)